# ピン割当資料
## DE2-70
## （1/3）

| DE2-70側入力系 | | PLD側 |
|---|---|---|
| 内容 | 入力用部品名 | ピン番号 |
| トグルスイッチ | SW0 | AA23 |
| | SW1 | AB26 |
| | SW2 | AB25 |
| | SW3 | AC27 |
| | SW4 | AC26 |
| | SW5 | AC24 |
| | SW6 | AC23 |
| | SW7 | AD25 |
| | SW8 | AD24 |
| | SW9 | AE27 |
| | SW10 | W5 |
| | SW11 | V10 |
| | SW12 | U9 |
| | SW13 | T9 |
| | SW14 | L5 |
| | SW15 | L4 |
| | SW16 | L7 |
| | SW17 | L8 |

| DE2-70側入力系 | | PLD側 |
|---|---|---|
| 内容 | 入力用部品名 | ピン番号 |
| プッシュスイッチ | KEY0 | T29 |
| | KEY1 | T28 |
| | KEY2 | U30 |
| | KEY3 | U29 |
| 水晶発信器(OSC) | | AD15 |

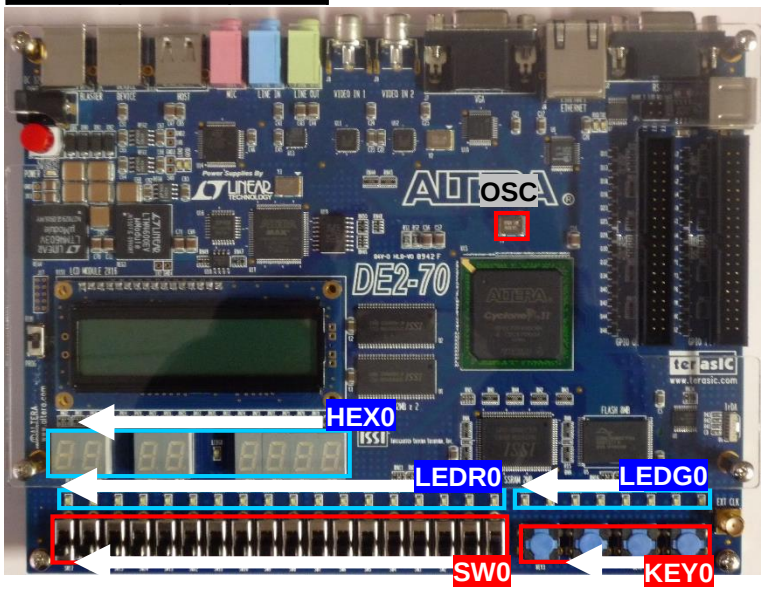


| DE2-70側出力系 | | PLD側 |
|---|---|---|
| 内容 | 出力用部品名 | ピン番号 |
| 赤色単一LED<br>LEDR | LEDR0 | AJ6 |
| | LEDR1 | AK5 |
| | LEDR2 | AJ5 |
| | LEDR3 | AJ4 |
| | LEDR4 | AK3 |
| | LEDR5 | AH4 |
| | LEDR6 | AJ3 |
| | LEDR7 | AJ2 |
| | LEDR8 | AH3 |
| | LEDR9 | AD14 |
| | LEDR10 | AC13 |
| | LEDR11 | AB13 |
| | LEDR12 | AC12 |
| | LEDR13 | AB12 |
| | LEDR14 | AC11 |
| | LEDR15 | AD9 |
| | LEDR16 | AD8 |
| | LEDR17 | AJ7 |
| 緑色単一LED<br>LEDG | LERG0 | W27 |
| | LERG1 | W25 |
| | LERG2 | W23 |
| | LERG3 | Y27 |
| | LERG4 | Y24 |
| | LERG5 | Y23 |
| | LERG6 | AA27 |
| | LERG7 | AA24 |

| DE2-70側出力系 | | | PLD側 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 出力用部品名 | | ピン番号 |
| 7segLED<br>一桁の16進数とドットを表示<br>  | HEX0 | D0 | AE8 |
| | | D1 | AF9 |
| | | D2 | AH9 |
| | | D3 | AD10 |
| | | D4 | AF10 |
| | | D5 | AD11 |
| | | D6 | AD12 |
| | | DP | AF12 |
| | HEX1 | D0 | AG13 |
| | | D1 | AE16 |
| | | D2 | AF16 |
| | | D3 | AG16 |
| | | D4 | AE17 |
| | | D5 | AF17 |
| | | D6 | AD17 |
| | | DP | AC17 |
| | HEX2 | D0 | AE7 |
| | | D1 | AF7 |
| | | D2 | AH5 |
| | | D3 | AG4 |
| | | D4 | AB18 |
| | | D5 | AB19 |
| | | D6 | AE19 |
| | | DP | AC19 |
| | HEX3 | D0 | P6 |
| | | D1 | P4 |
| | | D2 | N10 |
| | | D3 | N7 |
| | | D4 | M8 |
| | | D5 | M7 |
| | | D6 | M6 |
| | | DP | M4 |

| DE2-70側出力系 | | | PLD側 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 出力用部品名 | | ピン番号 |
| 7segLED<br>一桁の16進数とドットを表示<br>  | HEX4 | D0 | P1 |
| | | D1 | P2 |
| | | D2 | P3 |
| | | D3 | N2 |
| | | D4 | N3 |
| | | D5 | M1 |
| | | D6 | M2 |
| | | DP | L6 |
| | HEX5 | D0 | M3 |
| | | D1 | L1 |
| | | D2 | L2 |
| | | D3 | L3 |
| | | D4 | K1 |
| | | D5 | K4 |
| | | D6 | K5 |
| | | DP | K6 |
| | HEX6 | D0 | H6 |
| | | D1 | H4 |
| | | D2 | H7 |
| | | D3 | H8 |
| | | D4 | G4 |
| | | D5 | F4 |
| | | D6 | E4 |
| | | DP | K2 |
| | HEX7 | D0 | K3 |
| | | D1 | J1 |
| | | D2 | J2 |
| | | D3 | H1 |
| | | D4 | H2 |
| | | D5 | H3 |
| | | D6 | G1 |
| | | DP | G2 |

# ピン割当資料

DE2-70

（2/3）

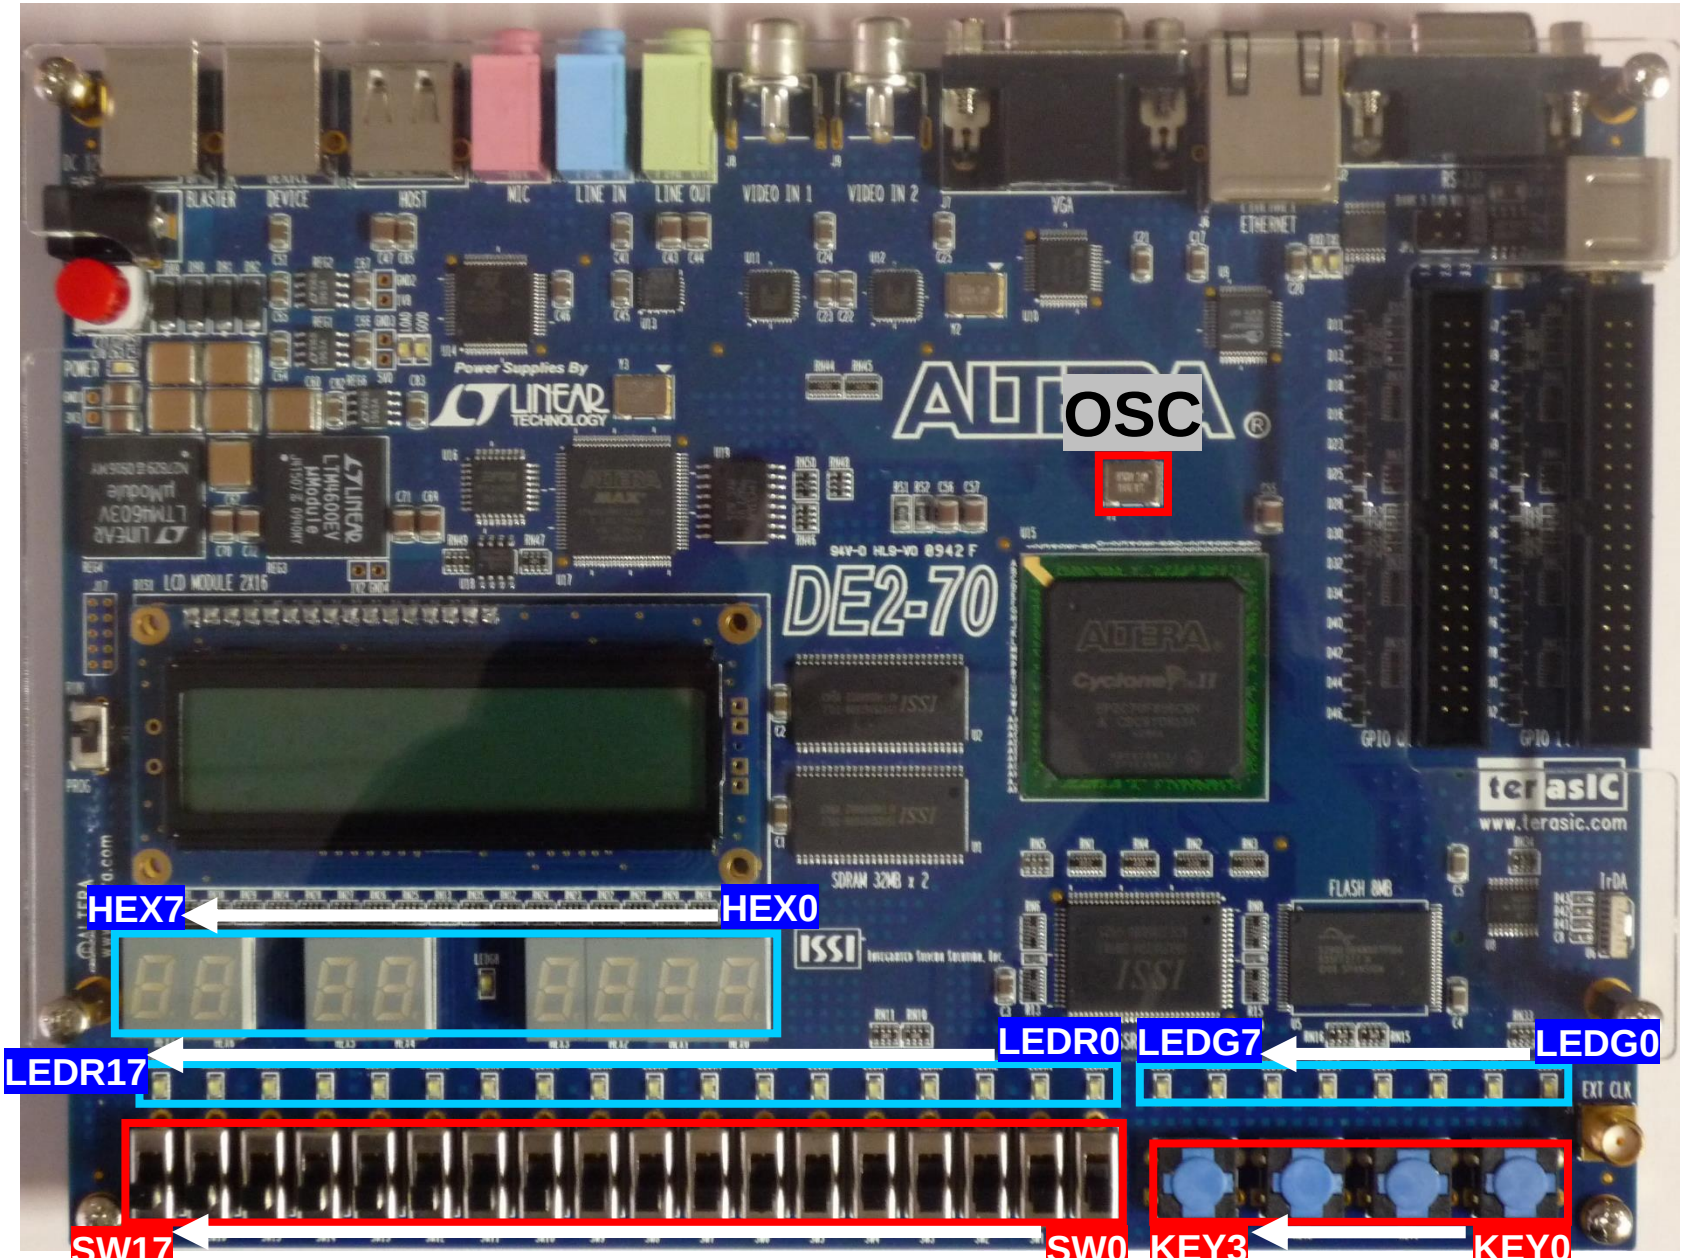

# SW7（ピン番号AD25）使用のための設定
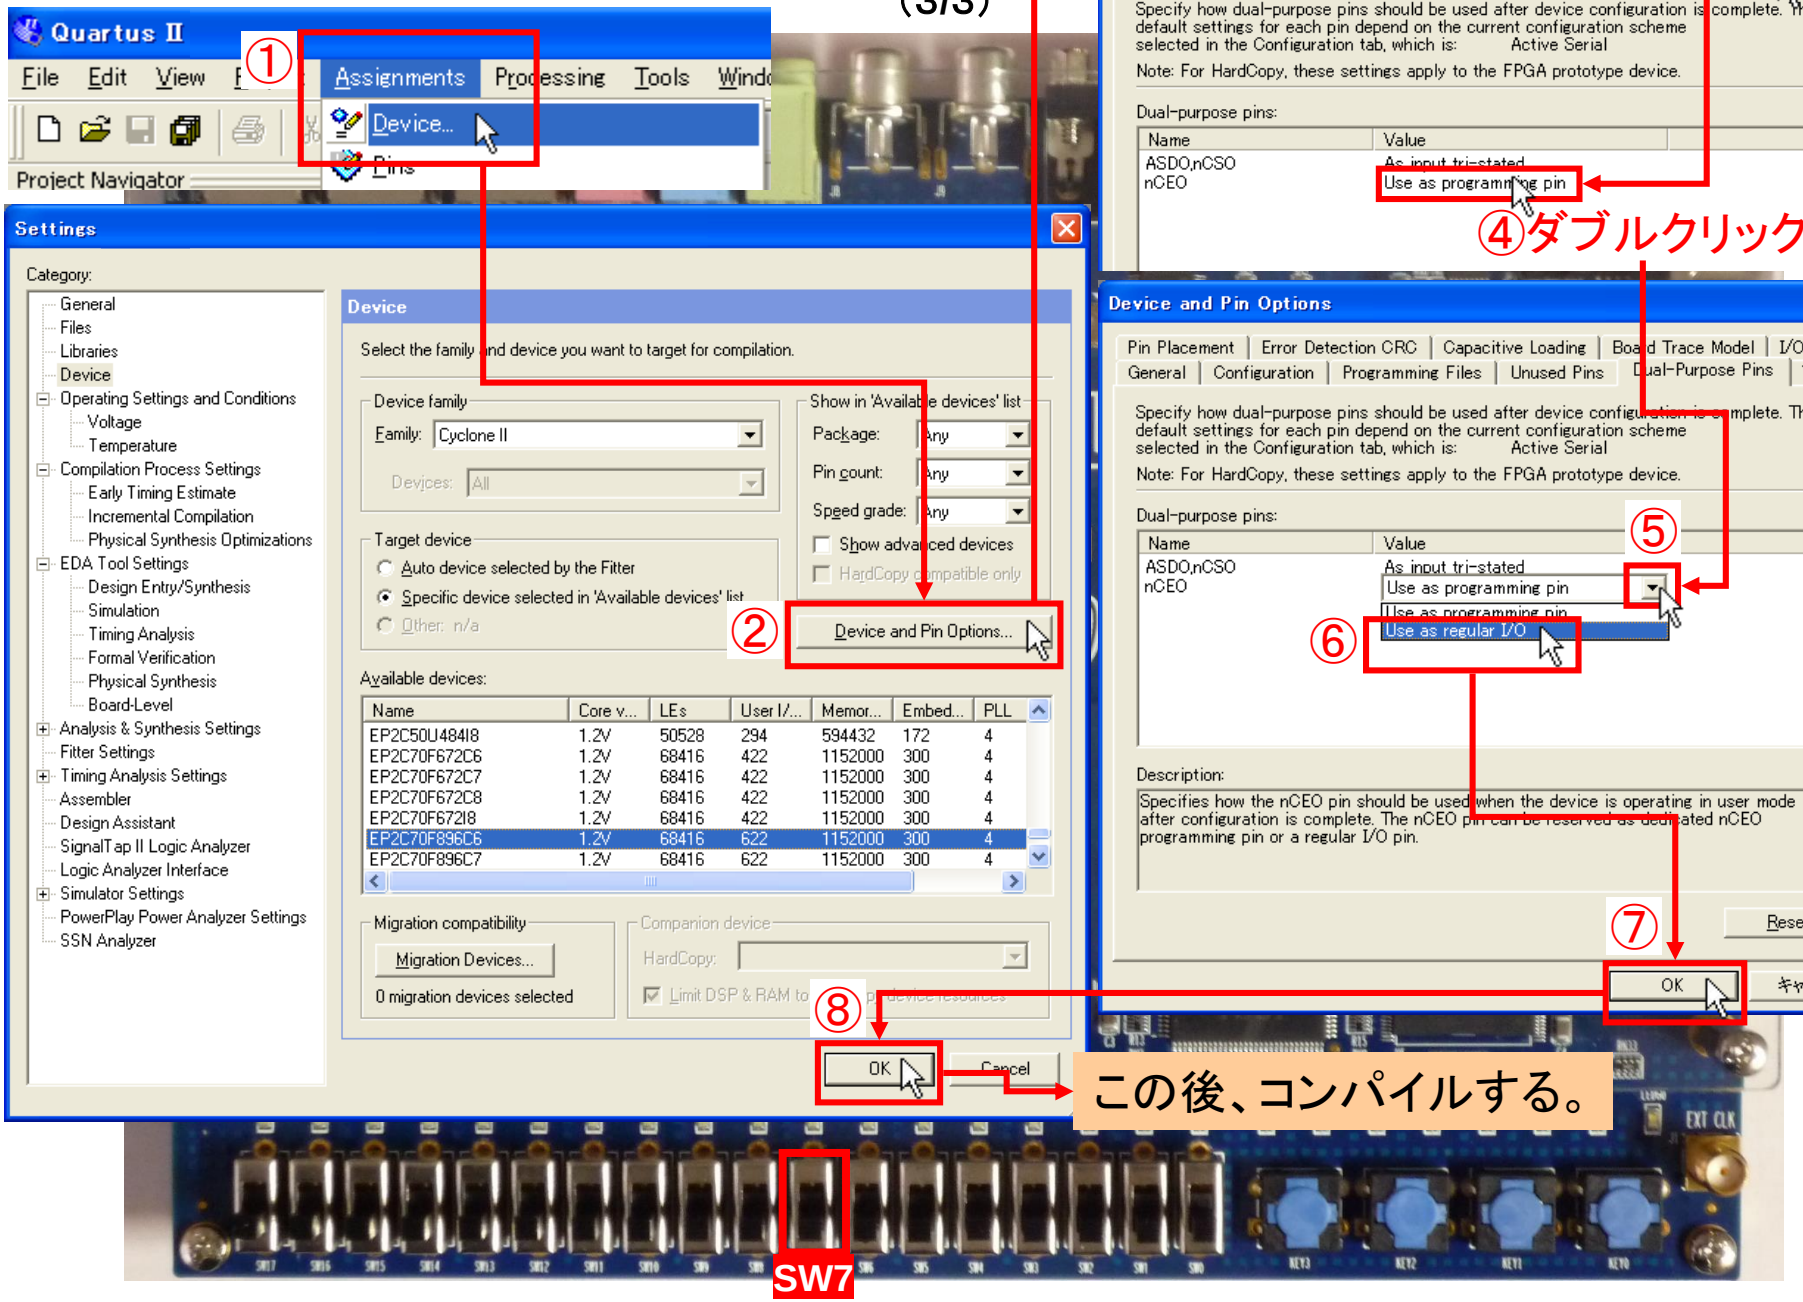
ピン割当資料
DE2-70
（3/3）